



6. サーボフォローフォーカスの左側データポートに、カメラコントロールケーブルを接続し、ケーブルの他端をカメラの対応するポートに接続します。

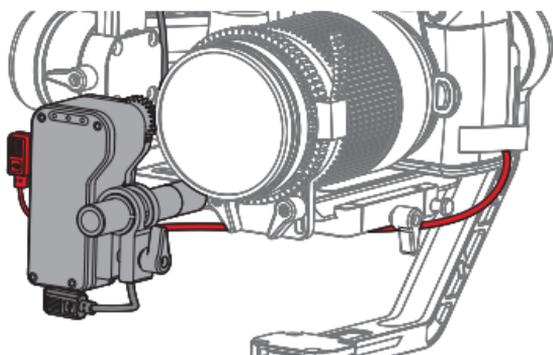


7. Crane 2 ユーザーマニュアルの指示にしたがって、カメラとスタビライザーのバランスを調整します。チルト軸のバランスを調整する前に、サーボフォローフォーカスが適切な位置に配置され、外側ギヤがフォローフォーカスリングとかみ合っていることを確認してください。

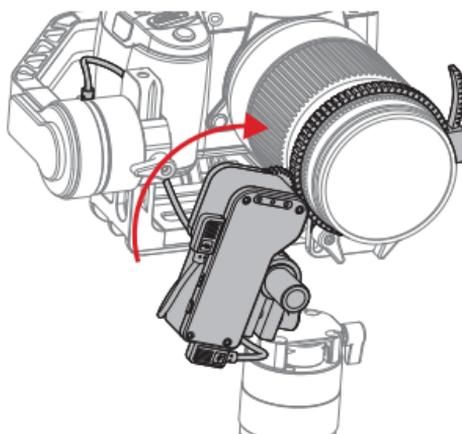

使用方法

適切に接続されていれば、Crane 2 の起動と同時にサーボフォーカスも自動的に起動します。Crane 2 のフォーカスローラーまたは Crane 2 モーションセンサーリモコンを回転させると、ギヤが回転します。

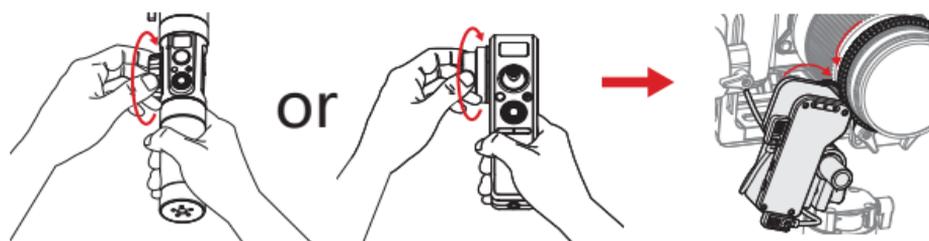


- 💡 Crane 2 のメニューで Sony 製カメラの電源供給機能がオフになっている場合は、サーボフォーカスの電源ボタンを押して電源を入れてください。それでも正常に起動しない場合は、12 ページのトラブルシューティングを参照してください。

ファームウェアのアップグレード

MicroUSB ケーブルでサーボフォロフォーカスとコンピュータを接続すると、ファームウェアのアップグレードを行うことができます。

1. ZHIYUN の公式サイト：www.zhiyun-tech.com にアクセスします。
2. 「DOWNLOAD」をクリックしてファームウェアアップグレードチュートリアルパッケージを見つけ、お使いのサーボフォロフォーカスに対応するドライバーとキャリブレーションツールおよび最新ファームウェアをダウンロードします。(Mac および WIN 10 システムでは、USB ドライバーをインストールする必要はありません。)
3. MicroUSB ケーブルでサーボフォロフォーカスとコンピュータを接続し、スタビライザーの電源を入れ、左側のデータポートモードボタンを手動で操作して、サーボフォロフォーカスをアップグレードモードに切り換えます。
4. ダウンロードしたアップグレード/キャリブレーションツールを起動して、ウェブサイトのファームウェアアップグレードチュートリアルに表示されている指示に従ってファームウェアをアップグレードします。

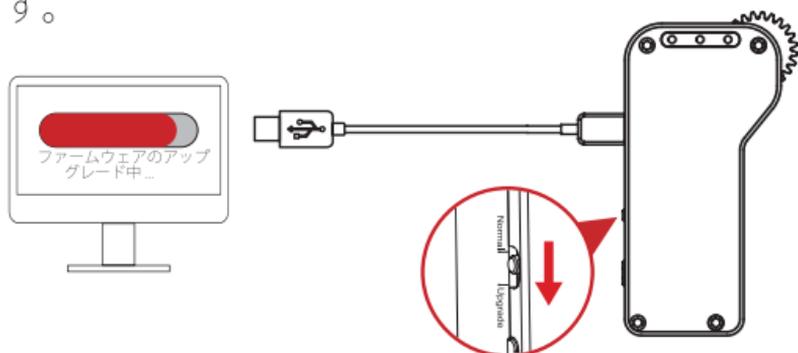

トラブルシューティング

番号	トラブルの状態	考えられる原因	対策
1	インジケーターが赤く1回点滅する	ケーブルの接続不良	ユーザーガイドを参照してケーブルの接続を確認します
2	インジケーターが赤く2回点滅する	モーターまたはギヤの動きが妨害されているため、自動保護機能が作動している	障害物によって回転が妨げられていないか確認します
3	インジケーターが赤く3回点滅する	カメラコントロールポートの短絡	カメラコントロールポートが短絡していないか確認します
4	インジケーターが赤く4回点滅する	システムの不具合	カスタマーサービスにご連絡ください
5	インジケーターが赤く点灯	アップグレードの失敗	公式サイトを参照してもう一度ファームウェアをアップグレードしてください
6	サーボフォーフォーカスが起動しない	サーボフォーフォーカスのバッテリー残量が不足している	黄色のインジケーターが4回点滅するまでサーボフォーフォーカスを充電します
		ケーブル接続の間違い	ユーザーガイドを参照してケーブルの接続方法を確認します
		Crane 2 が起動しない	Crane 2 が先に起動することをご確認ください
		Crane 2 のメニューで Sony 製カメラの電源供給機能がオフになっている	電源ボタンを押して、サーボフォーフォーカスを手動で起動します

💡 トラブルの解決策が見つからない場合、弊社のカスタマーサービスにご連絡ください。

製品仕様

製品モデル番号	CMF-01
対応するスタビライザー	Crane 2
充電電圧	5V
充電電流	1500mA
充電時間	0.5h
内蔵リチウムイオンバッテリーの容量	300mAh
重量	176g
サイズ	85x46x35.5mm
ギヤ	0.8 モジュール、24 歯

ZHIYUN Crane 2 サーボフォローフォーカス（機械式）をご利用いただき誠にありがとうございます。ここに記載されている情報は、お客様の安全と法的権利と責任に関わります。使用前に本文書をよくお読みになり、正しく設定されていることを確認してください。本文の説明と警告に従わず操作を行うと、ご自身や周囲の人々に傷害をもたらす、装置や財産に損失を招く恐れがあります。

ZHIYUN では、本書および Crane 2 サーボフォローフォーカス（機械式）に関連するすべての関連文書の最終的な解釈の権利、および予告なしにいつでも変更を加える権利を留保します。最新の製品情報については www.zhiyun-tech.com をご覧ください。

本製品を使用することにより、本書を注意深く読み、本契約書の条項を理解し同意したと見なされます。お客様は、本製品の使用中、お客様自身の行為およびその結果について、お客様が全責任を負うことに同意するものとします。ZHIYUN が作成し入手可能にしたすべての条件、予防措置、慣行、方針、およびガイドラインに従って、本製品の適切に使用することに同意するものとします。

ZHIYUN™ では、本製品の使用に伴って発生した損害や負傷などに関して、一切法的責任を負いません。お客様は、本規定に定めるものを含め（規定の内容だけに限定せず）、安全かつ合法的な使用方法を順守するものとします。